


Balizador LED

Manual de Instalação

! Importante

Verifique se tensão da rede elétrica é compatível com o balizador.

Instalação em alvenaria

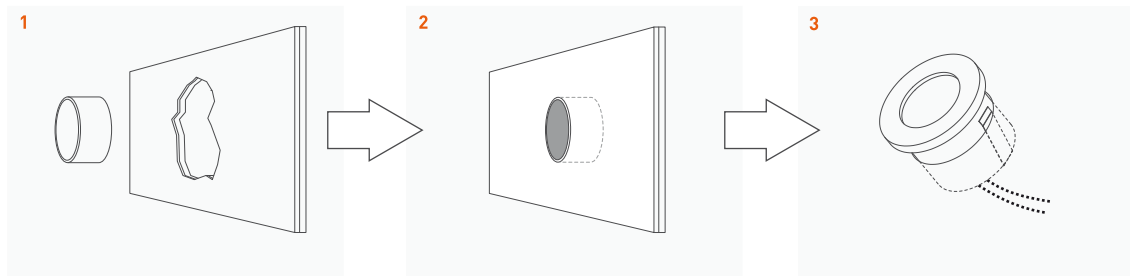


1 Chumbar o nicho plástico rente na parede ou no piso.

2 Proceder com o acabamento da superfície (massa, lixa e pintura).


3 Inserir o balizador no nicho plástico, já conectado na energia elétrica e isolado. Deve-se fazer uma ligeira força até que o balizador encaixe completamente no furo.

Garantia: 2 anos


Instalação em gesso, pedra ou madeira

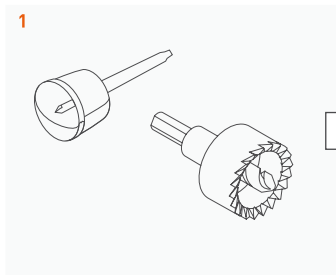

Fazer a furação utilizando serra copo de 2" - 54 mm (padrão para furação de mesa).

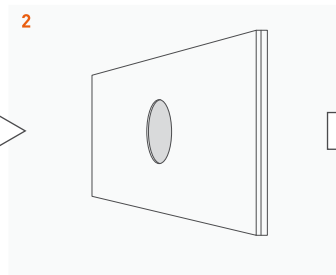

Proceder com o acabamento da superfície com massa e pintura. Dispensa o uso do nicho plástico.

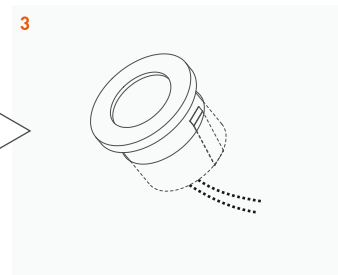

Inserir o balizador no furo, já conectado na energia elétrica e isolado. Deve-se fazer uma ligeira força até que o balizador encaixe completamente no furo.